


Rode waarschuwinglampjes

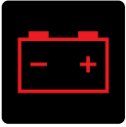

Acculampje

Bij het starten zal dit lampje oplichten en kort daarna weer uitgaan. Als het lampje blijft branden geeft dit aan dat de accu niet goed wordt opgeladen. Er kan er iets mis zijn met de dynamo, stroomkabels of een aandrijfsnaar. Stop op een veilige plek en neemt contact op met een garage of hulddienst.



Remsysteem

Controleer eerst of de handrem eraf is. Blijft het lampje branden dan kan zijn dat er te weinig remvloeistof aanwezig is of dat slijtage aan de remblokken. Stop de auto direct op een veilige plek, doorrijden kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met een garage of hulddienst.



Koelsysteem

Er is iets mis met je koelsysteem, de motor kan overhit raken en ernstige schade oplopen. Stop op een veilige plek en controleer of er nog voldoende koelvloeistof in het reservoir zit en vul deze indien nodig bij. Neem contact op met een garage of hulddienst indien het lampje blijft branden.



Oliedruk

De oliedruk is te laag of de olie is te warm, dit kan ernstige schade opleveren aan de motor. Pijl de olie met de oliepeilstok en vul indien nodig de olie bij. Blijft het lampje toch branden, rijdt dan niet verder en neem dan contact op het een garage of hulddienst.



Veiligheidssysteem

Dit lampje duidt op een storing in de airbag of het gordelspanstelsel of dat de airbag buiten werking is gesteld. Neem direct contact op met een garage of hulddienst als dit lampje blijft branden en je niet zelf de airbag hebt uitgeschakeld aan de passagierszijde (bijvoorbeeld voor een kinderzitje voorin).



Gordelherkenning

Veel personenauto's hebben een gordel herkenningssysteem ingebouwd. Wanneer je de gordel niet om hebt gaat dit lampje branden eventueel ondersteund met een geluidssignaal. Doe de gordel om op een veilige plek!



Stuurbekrachtiging


Als dit lampje op het dashboard brandt dan is er iets mis met de stuurbekrachtiging. Het kan zijn dat de stuurbekrachtiging uitvalt. Je kunt nog steeds sturen maar dit zal alleen veel zwaarder gaan. We raden je aan om contact op te nemen met een garage.

Gele waarschuwingslampjes



Motormanagement

Er is iets mis met de emissieregeling van je motor welke wordt aangestuurd door het motormanagement. Rijdt niet te lang door met deze indicatie op je dashboard. Neem contact op met je garage om het probleem te verhelpen.

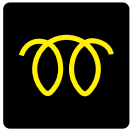

Gloeispiraal

Dieselmotoren hebben een zogenoemd gloeispiraal die voor het starten de motor voorgloeit, dit helpt de motor bij een koude start. De motor dient pas gestart te worden wanneer het lampje is gedoofd.



Olieniveau melding

Bij een geel oliekannetje wordt je al bestuurder geattendeerd op een te laag olieniveau. Dit lampje gaat alleen branden als de oliepijl op of onder het minimum staat en zal zo snel mogelijk moeten worden bijgevuld. Pijl de olie met de oliepeilstok en vul de olie bij.



ABS

Storing in het ABS remsysteem (Anti-Blokkeer-Systeem). Neem direct contact op met je garage om het probleem te verhelpen.



ESP-BAS

Dit lampje duidt op een storing in het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) of de remassistent. Neem contact op met je garage om dit probleem te verhelpen.



Antislipregeling

Dit lampje duidt op een storing in de antislipregeling of dat je de antislipregeling hebt uitgeschakeld.



Cruisecontrole

Dit lampje gaat branden als de cruisecontrole is ingeschakeld.



Controlesysteem bandenspanning

Dit lampje gaat branden als het controlesysteem een lek in de band heeft geconstateerd. Stop de auto en controleer de bandenspanning. Mocht het noodzakelijk zijn om een reparatie uit te voeren of de band te verwisselen, zorg er dan voor dat je dit op een veilige plek doet. Blijft de lamp branden, neem dan contact op met de garage.



Lamp kapot

Er is een defecte lamp geconstateerd. Controleer en vervang de defecte lamp.



Tankniveau te laag

Als dit lampje gaat branden wordt de reservetank van de auto aangesproken en dien je op korte termijn te tanken. Vaak kun je nog maximaal 50 kilometer rijden als dit lampje gaat branden.

Controlelampjes verlichting



Dimlichten

Bij het inschakelen van de dimlichten gaat dit controlelampje branden.



Grootlicht

Bij het inschakelen van het grootlicht gaat dit controlelampje branden.



Stadslichten

Controlelampje stadlichten.



Richtingaanwijzers

Controlelampje richtingaanwijzers.



Mistlampen voor

Bij het inschakelen van de mistlampen voor zal dit controlelampje branden.



Mistlampen achter

Bij het inschakelen van de mistlampen achter zal dit controlelampje branden.